


VOL SIP

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
МУФТА ТИПА МВОТ-216**

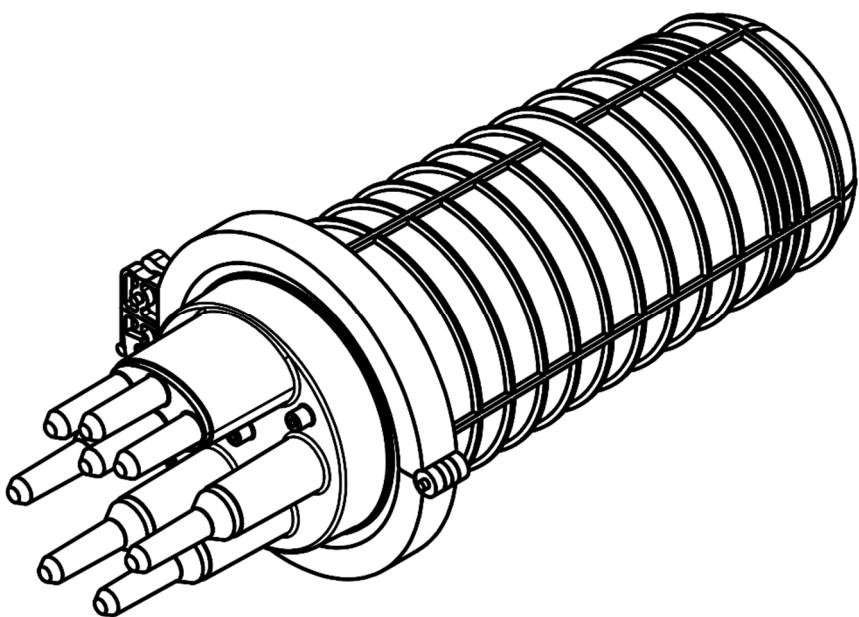

Содержание

Назначение и область применения.....	2
Технические характеристики.....	2
Устройство муфты	2
Номенклатура и габаритные размеры.....	3
Указания по монтажу	3
Условия хранения и транспортирования	4
Утилизация	4
Комплектация	4
Свидетельство о приемке	4
Гарантийные обязательства	4
Условия гарантийного обслуживания.....	5

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Муфты типа МВОТ-216 предназначены для защиты мест сварки различных конструкций оптических кабелей (далее - ОК) и транзитной петли. Конструкция муфты позволяет сращивать несколько кабелей вместе, а расширенное внутреннее пространство позволяет уложить транзитные модули с соблюдением всех допусков.

Муфты предназначены для монтажа ОК:


- подвешиваемых на опорах воздушных линий связи, опорах линии электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог;
- прокладываемых в грунтах, на открытом воздухе и в том числе по стенам зданий;
- прокладываемых в кабельной канализации, коллекторах, туннелях и помостам;
- внутри зданий и помещений.

Устройство крепления кабеля внутри оптической муфты обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручиваниях, а также при воздействии ударных нагрузок. Корпус муфты состоит из двух частей, скрепляемых специальным механическим хомутом, а резиновое кольцо, расположенное по периметру, обеспечивает надежную герметизацию и препятствует проникновению пыли и влаги.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Степень защиты IP собранной муфты	68
Рабочая температура, °C	-60... +70
Относительная влажность воздуха при 25° C, %	до 100
Осевое растягивающее усилие ОК не менее, Н	450
Вибрационная нагрузка	от 10 до 80 Гц, с ускорением 20 м/с ² (2g) и амплитудой перемещения 0,5 мм
Удар, Н·м (Дж)	20
Раздавливающее усилие не менее, Н/мм	10
Материал муфты	поликарбонат + АБС (pc+abs)

УСТРОЙСТВО МУФТЫ

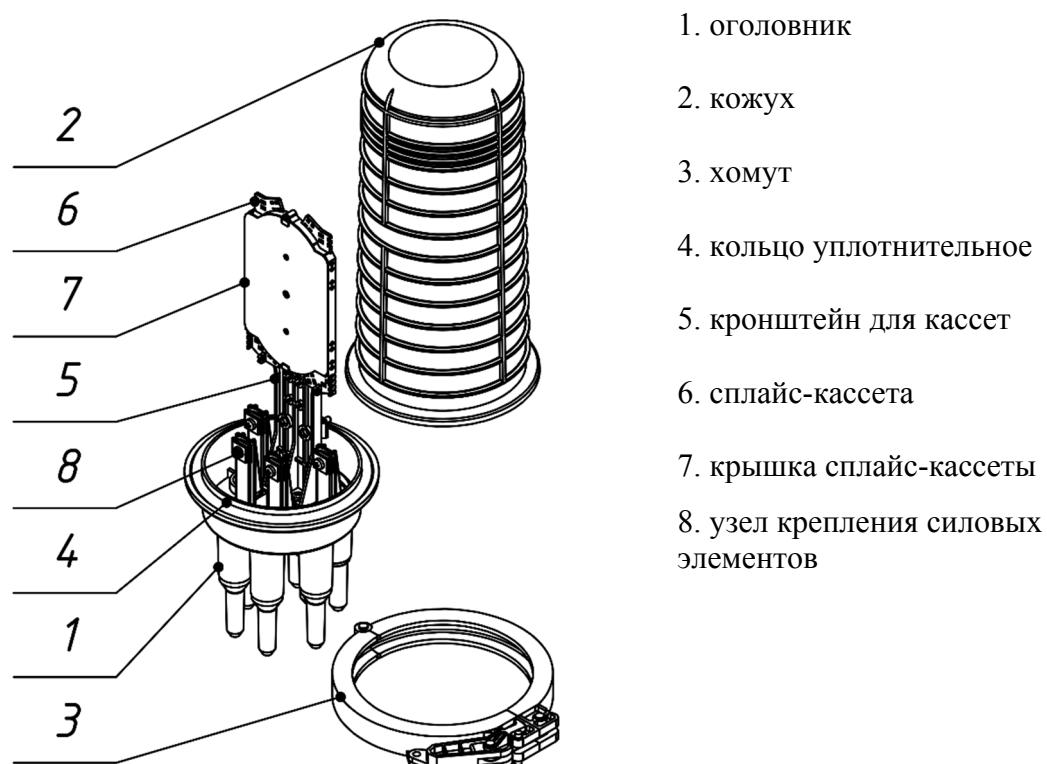

НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

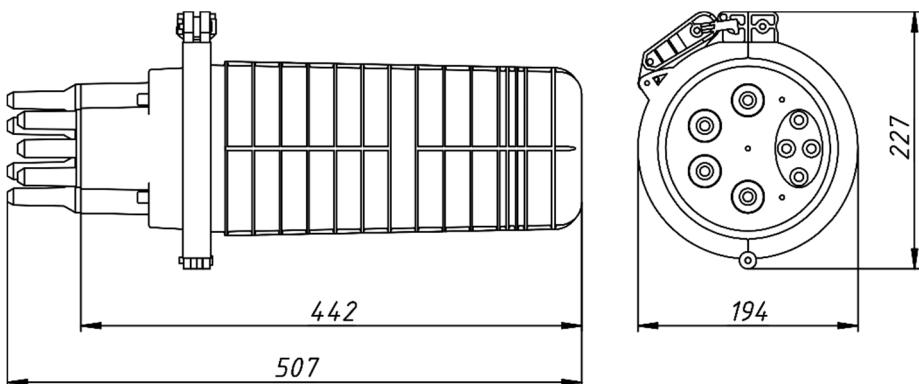


Наименование	Количество кассет	Количество сростков	Модель сплайс-кассеты	Количество вводов кабеля	Масса, кг
MBOT-216-4-T-1-36	1	36	KT-3645	круглый: 4×Ø5...22 мм;	1,7
MBOT-216-4-T-2-72	2	72	KT-3645	овальный: 2×Ø5...28 мм или	1,9
MBOT-216-4-T-3-108	3	108	KT-3645	транзитный ввод;	2,0
MBOT-216-4-T-4-144	4	144	KT-3645	4×Ø5...10 при использовании	2,0
MBOT-216-4-T-5-180	5	180	KT-3645	круглых патрубков на овальном	2,1
MBOT-216-4-T-6-216	6	216	KT-3645	вводе.	2,2

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж производить при температуре от минус 10° С до 45° С.

1. Установка комплекта №4 для ввода ОК

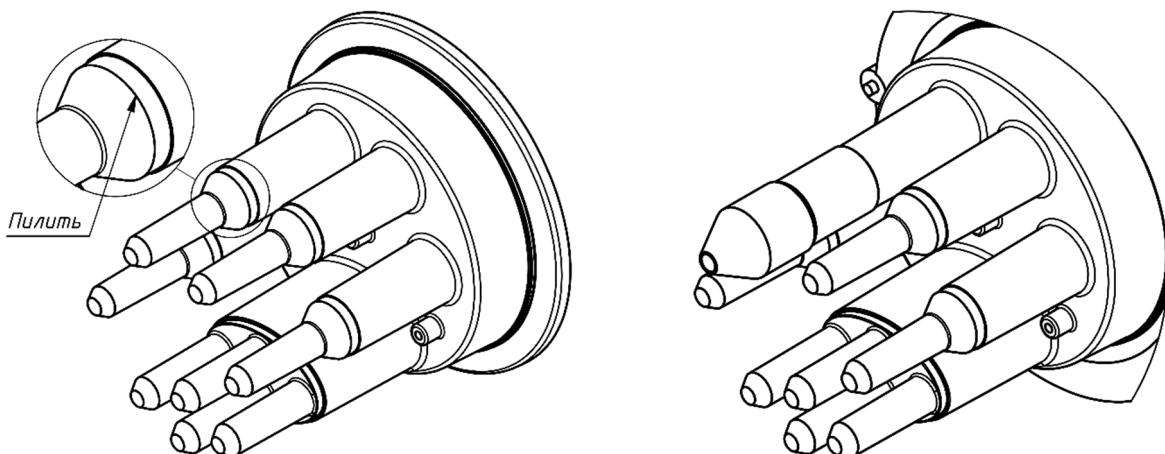

Отпилите часть патрубка в указанном месте

Установите комплект для ввода №4 по инструкции в комплекте с ним.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование муфты производится в упаковке предприятия-изготовителя, любым видом транспорта, при температуре от минус 50 °C до 50 °C и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °C.

Хранение муфты производится в складских условиях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 40 °C до 50 °C и среднемесечной относительной влажности до 80 % при температуре 25 °C. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до 25 °C без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Муфта в сборе	1 шт.
Расходные материалы	1 шт.
Паспорт	1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: Муфта типа МВОТ-216-4-Т-1-36

Дата выпуска: ____ «_____» 202__ г.

Дата продажи: ____ «_____» 202__ г.

МП

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

VOL SIP

ООО «ЛентаМет» • 150052, г. Ярославль, ул. Громова, дом 9, литер Ж1, помещение 6
www.volsip.ru • info@volsip.ru • +7 (485) 267-02-64